


REINITIALISATION DU MONITEUR PM1 ET PROGRAMMATION

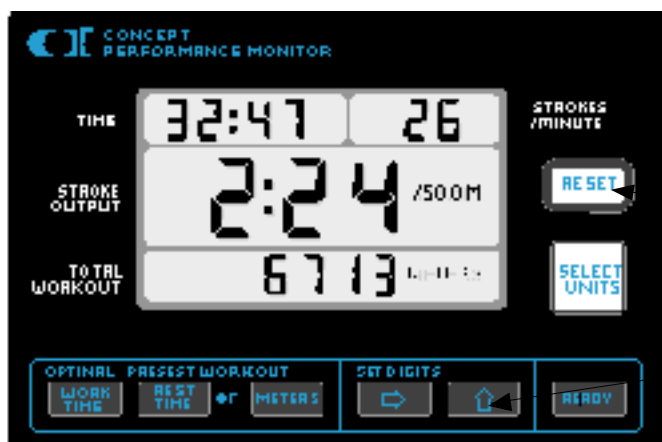

Après le changement des piles (ref 357 1,5 v) sur le PM1, vous devez le réinitialiser.

Pour cela, vous allez appuyer sur:

1°) la touche "Reset"

En maintenant cette touche enfoncée, appuyez sur:

2°) touche Flèche verticale.

Puis relâchez la touche "RESET" et ensuite seulement relâchez la touche flèche verticale. L'ensemble des batonnets d'affichage doit être visible.

Si vous avez la moindre question relative au fonctionnement de votre matériel, contactez nous.

PROGRAMMATION

Programmation temps de travail:

- 1°) Appuyer sur "Work Time".
- 2°) Avec les touches Flèches Horizontale et Verticale pour entrer votre temps et valider par la touche "Ready".

Programmation distance:

- 1°) Appuyez sur "Meters"
- 2°) Avec les touches Flèches Horizontale et Verticale pour entrer votre distance et valider par la touche "Ready".

Programmation Fractionné Temps Travail / Temps Repos:

- 1°) Appuyer sur "Work Time" et entrez votre temps de travail.
- 2°) Appuyez sur "Rest Time" et entrez votre temps de repos.
- 3°) Validez en appuyant sur "Ready".

Fonction Annexe:

Vérification état des piles.

- 1°) Appuyez sur "Reset" et "Select units" simultanément.
- 2°) Relâchez seulement "Reset".

Si les caractères apparaissent faiblement contrastés, il est temps de changer les piles.

Concept 2 France
190 rue d'Estienne d'Orves
92700 Colombes

Tel: 01 46 49 10 80 - Fax: 01 46 49 10 81

Web: <http://www.concept2.fr>